automecanic
London
299388 London

Fecha
28.may.2017

Localización del conector de transmisión de datos

1,1/1,3/1,4/RS Turbo

Fig. 1

XR2i

Fig. 2

Escort/Orion CVH

Fig. 2

Códigos de avería
Advertencia :El módulo de control del motor incorpora la función de regulación de la transmisión.
Información general

- Los códigos de avería se muestran mediante un LED conectado al conector de transmisión de datos.
- También se puede comprobar y borrar la memoria de averías del módulo de control del motor utilizando un equipo de diagnosis conectado al conector de transmisión de datos.

Acceso

Datos de vehículo:

Matrícula: Modelo: **Ford Fiesta ('87/89) [87-96]** Código de motor: **J6B**

Año de construcción:

- Motor a temperatura normal de funcionamiento.
- Compruebe que el contacto esté quitado.
- Puentee los terminales 2 y 3 del conector de transmisión de datos *Fig. 3* .
- Enchufe la conexión negativa del LED de pruebas en el terminal 2 del conector de transmisión de datos *Fig. 3* .
- Enchufe la conexión positiva del LED de pruebas en el terminal 1 del conector de transmisión de datos *Fig. 3* .
- Dé el contacto.
- Compruebe que el LED se ilumine.
- Los códigos de avería se muestran al cabo de 10-25 segundos *Fig. 4* [A] .
- Anote los códigos de avería. Contraste la información con la tabla de códigos de avería.
- Los códigos de avería se presentan a través de un LED iluminado que se apaga durante aproximadamente 1 segundo *Fig. 4* [B] .
- Cada código de avería está compuesto de dos grupos. El LED se ilumina durante aproximadamente 2 segundos entre cada grupo *Fig. 4* [C] .

Advertencia :Los códigos de avería terminados en "0" se emiten con sólo un grupo.

- El LED se ilumina durante 5 segundos aproximadamente entre cada código de avería *Fig. 4* [D] .
- Por ejemplo: Código 24.
- Los códigos de avería se emiten dos veces.

Fig. 3

Fig. 4

Borrado

- Compruebe que el contacto esté quitado.
- Desenchufe el conector del mazo de cables del módulo de control del motor.
- La memoria de averías del módulo de control del motor también se puede borrar con un equipo de diagnosis conectado al conector de transmisión de datos.

Fig. 1	Fig. 2

Datos de vehículo:

Matrícula: Modelo: **Ford Fiesta ('87/89) [87-96]** Código de motor: **J6B**

Año de construcción:

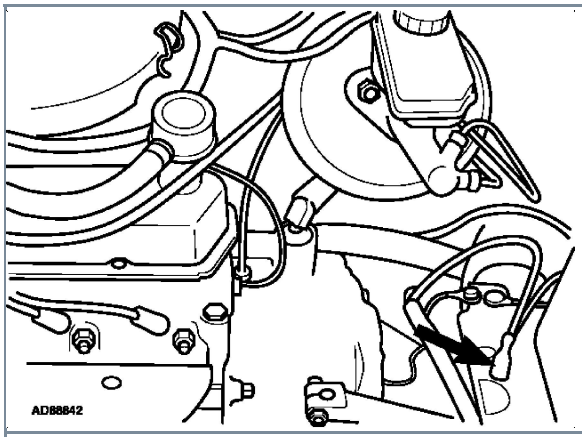

Fig. 3

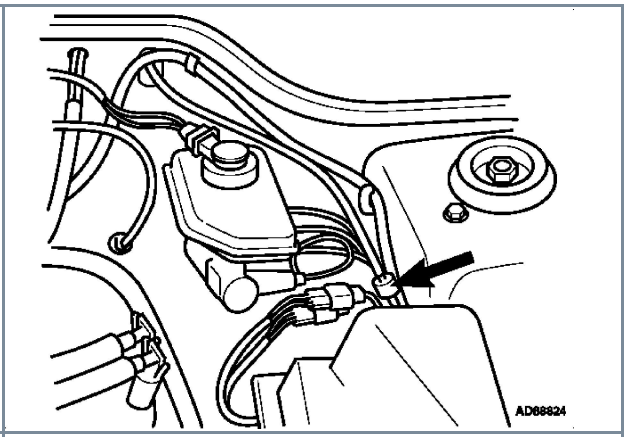

Fig. 4

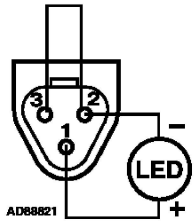

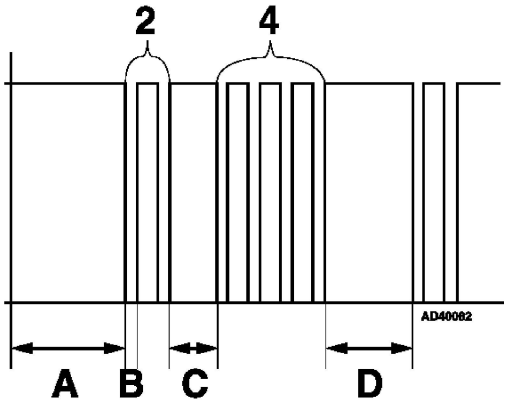

Datos de vehículo:

Matrícula: Modelo: **Ford Fiesta ('87/89) [87-96]** Código de motor: **J6B**

Año de construcción: